TOSH-02737

TOSHIBA

DEUTSCH

MODEL 55M21D

Farbfernsehgerät

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf die von Ihnen gerade erworbenen Produkte nicht zutreffen.

Luftzirkulation...

Lassen Sie hinter dem Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand, so dass eine ausreichende Luftventilation erreicht wird, die Ihren Fernseher vor Überhitzung und den daraus erwachsenden potentiellen Schäden bewahrt.Räume mit grosser Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze...

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder neben einem Heizkörper aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrscht bzw. Plätze, an denen die Temperatur unter 5 °C (41 °F) absinken kann.

Stromversorgung...

Dieses Gerät benötigt zur Stromversorgung 230-240V, 50Hz Wechselstrom. Schliessen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine ähnliche Stromquelle an. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromquelle oder eine andere Stromquelle an.

UM DAS FERNSEHGERÄT VOLLSTÄNDIG ABZUSCHALTEN, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE.

Erlaubt...

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschliesslich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen einzelnen Geräteteilen ordnungsgemäss und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Veränderungen an den elektrischen Verbindungen vornehmen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemässen Installation, Funktionsweise oder der Sicherheit Ihres Gerätes haben.

Nicht erlaubt...

Entfernen Sie KEINE festen Abdeckungen, da dadurch gefährliche Spannung freigesetzt werden kann.

Verdecken Sie NIEMALS die Lüftungsschlitze am Gerät mit Zeitungen, Decken, Gardinen usw. Durch Überhitzung wird das Gerät beschädigt und seine Lebensdauer wird verkürzt.

Schtzen Sie elektrische Geräte STETS vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie NIEMALS mit Flüssigkeiten gefüllte Gefässe wie z. B. Vasen auf dem Gert ab.

Stellen Sie NIEMALS heisse Gegenstände oder Gegenstände mit offener Flamme wie z. B. brennende Kerzen oder Nachtlichter auf oder neben dem Gerät ab. Hohe Temperaturen können Kunststoff zum Schmelzen bringen und Brände verursachen.

Verwenden Sie KEINEN behelfsmässigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine NIEMALS mit Holzschrauben.

Achten Sie bei Verwendung der Kophörer auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvemögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.

Lassen Sie das Gerät NICHT eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet. Schalten Sie den Fernseher über den am Gerät befindlichen Netzschalter aus, und erklären Sie ebenfalls Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät abzuschalten ist. Für kranke oder behinderte Personen sind hier unter Umständen Ausnahmeregelungen erforderlich.

Benutzen Sie das Gerät NICHT weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den Fachhändler.

Werfen Sie die gebrauchten Batterien NICHT in ein Feuer, entsorgen Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, dass insbesondere Kinder NIEMALS Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen stecken, denn ein elektrischer Schlag könnte die Folge sein.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten aller Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Merkmale

- Ihr Fernseher verfügt über Scart-Anschlüsse, die sowohl bei einem Videorekorder, Satellitensystem, DVD-Player, Kabel oder einer terrestrischen STB- Verbindung einen besseren Empfang ermöglichen.
- Mit Hilfe des programmierbaren Ein- und Ausschalters, kann Ihr Fernseher automatisch ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der aktuelle Kanal zu senden aufhört, schaltet Ihr Fernsehgerät nach 15 Minuten automatisch auf Bereitschaft.
- Mit Hilfe der Fernbedienung können die verschiedenen Funktionen Ihres (eingeschalteten) Fernsehers bequem von Ihrem Lieblingsplatz aus genutzt werden.
- Die Bildschirmanzeige dient zur genauen Feineinstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Bildschärfe. Sobald Sie einen Kanal auswählen oder andere Änderungen vornehmen, erscheint einige Sekunden lang eine entsprechende Anzeige auf Ihrem Bildschirm.
- Zur Verbesserung der Bild- und Tonqualität können Sie Ihren Fernseher über eine SCART-Leitung an einen Videorecorder anschließen.
- Über Ihr Fernsehgerät erhalten Sie Zugriff auf Videotext, das Informationsmagazin der Fernsehanstalten. Hier steht Ihnen eine breite Auswahl an Informationen, wie Nachrichten, Wetterberichte, Finanz- und Reiseinformationen zur Verfügung. Zusätzlich zu Videotext ist in Ihr Fernsehgerät auch Toptext integriert. Mit Hilfe der vier farbigen Toptext-Tasten auf Ihrer Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach durch die Videotext-Dienste zu navigieren.

Inhaltsverzeichnis

Fernsehgerät und Fernbedienung 2
Batterien in die Fernbedienung einsetzen 3
Anschließen einer Antenne oder eines Videorekorders 4
Anschließen eines Videorekorders / Satelliten /
Kabelbox / Digibox eines SCART-Kabels 5
Einstellung der Fernsehkanäle 6
Kanalauflistung 8
Manuelle Einstellung 10
Bedienen Ihres Fernsehgeräts 12
Bildeinstellung 14
Bildschirminformationen 15
Einstellen der Bedienfeldsperre 16
EXT Farbeinstellung 17
Timerfunktionen 18
Sprachauswahl/Auswahl Teletextsprache 19
Videotext 20
Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren 24
Spezifikationen 26

Fernsehgerät und Fernbedienung

Die meisten der in diesem Abschnitt aufgeführten Tasten haben dieselbe Funktion wie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung.

Voderansicht des Fernsehgeräts

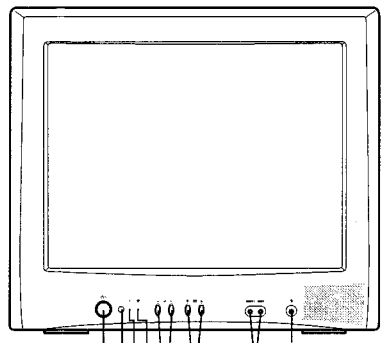

Rückansicht des Fernsehgeräts

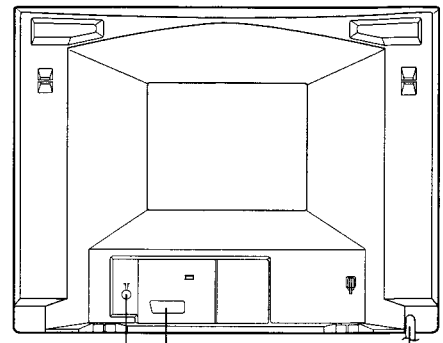

Fernbedienung

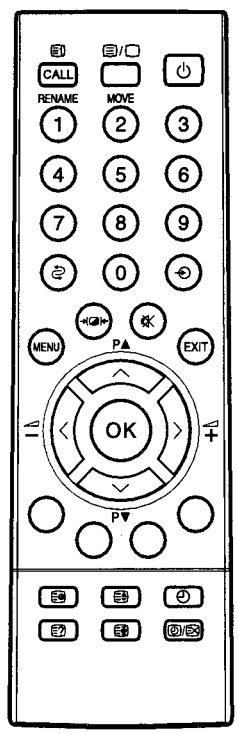

		Seite
CALL	Aufruf/Textindex	15, 22
	Text/Mix/TV	20~22
	Bereitschaft	6, 12, 18, 19
0 ~ 9		12, 21, 22
	Zurück	15
	AV-Wahl	13
MENU		6, 8~10, 14~19
	Lichtanpassung	14
	Stumm	13
EXIT	AV-Kanal	7~9, 11, 14~19
P▲	Kanal vor	6, 8~12, 14, 16~19, 21
P▼	Kanal zurück	6, 8~12, 14, 16~19, 21
	Lautst. WENIGER	6, 10, 11, 13, 14, 19
	Lautst. MEHR	6, 8, 10, 11, 13, 14, 19
OK		6~11, 14, 16~19
	Vier farbige Toptext-Tasten	20, 21
	Untergeord. Seite	22
	Vollbild / oben / unten	23
	Einstellung EIN-/AUS-Timer	18
	Zeigen	23
	Halten	22
	Zeit/Text Löschen	22, 23

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

Drücken Sie auf die Batterieverkleidung auf der Rückseite der Fernbedienung und heben Sie den Deckel ab. Führen Sie zwei Batterien der Größe UM-4/AAA/IEC R03 1.5V entsprechend der Polaritätsabbildung in das Batterieabteil der Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass Plus zu Plus und Minus zu Minus passt.

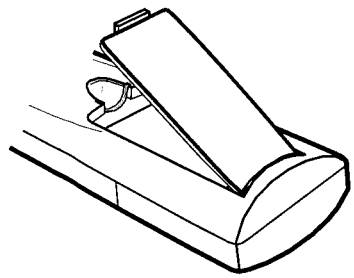

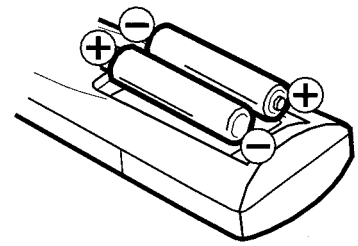

Anmerkungen:
Batterien halten durchschnittlich etwa ein Jahr, je nach dem, wie stark die Fernbedienung gebraucht wird. Für beste Leistung wird empfohlen, die Batterien alljährlich, oder wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt, zu ersetzen.

Mischen Sie keine alten mit neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
Entsorgen Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Schwache Batterien können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen. Batterien sollten sofort entfernt werden, wenn sie zu schwach werden, oder wenn Ihr Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzt werden soll.

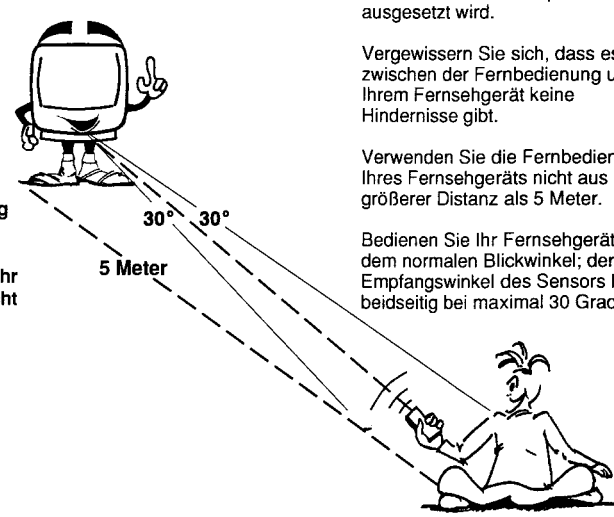

Die Funktion der Fernbedienung kann beeinträchtigt werden, wenn der Fernbedienungssensor an Ihrem Fernsehgerät für längere Zeit direktem Sonnenlicht, fluoreszierenden Lampen, Standardglühlampen oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt wird.

Vergewissern Sie sich, dass es zwischen der Fernbedienung und Ihrem Fernsehgerät keine Hindernisse gibt.

Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts nicht aus größerer Distanz als 5 Meter.

Bedienen Sie Ihr Fernsehgerät aus dem normalen Blickwinkel; der Empfangswinkel des Sensors liegt beidseitig bei maximal 30 Grad.

Anschließen einer Antenne oder eines Videorekorders

Ihr Fernsehgerät kann auf den Empfang von bis zu 100 Fernsehkanälen eingerichtet werden (1-100). Bevor Sie diese Kanäle einrichten können, muss Ihr Fernsehgerät an eine Antenne angeschlossen werden. Der Empfang Ihres Fernsehgerätes kann durch Verwendung einer externen Antenne anstatt einer Zimmerantenne verbessert werden.

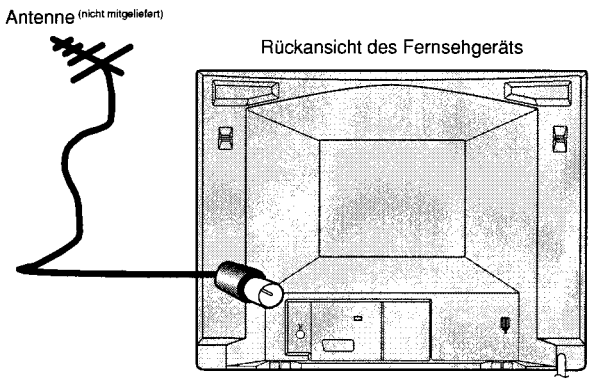

Befolgen Sie die Anweisungen auf dieser und der nachfolgenden Seite, wenn Sie mit Hilfe eines Videorekorders Sendungen aufnehmen oder wiedergeben möchten.

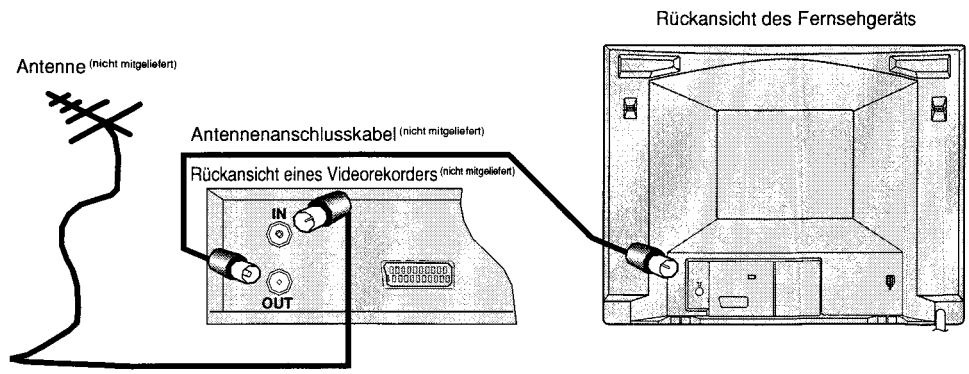

Anmerkungen:

- Sowohl Ihr Fernsehgerät als auch Ihr Videorekorder sollte nicht ans Stromnetz angeschlossen sein, wenn Verbindungskabel angeschlossen werden.
- Die Wahl des optimalen Antennentyps ist abhängig von der Position Ihres Hauses, von der Entfernung vom Übertragungspunkt und von weiteren Störfaktoren. Wenn Sie keine Antenne haben und nicht sicher sind, welchen Typ Sie erwerben sollten, sollten Sie sich an einen örtlichen Fachhändler wenden.

Anschließen eines Videorekorders / Satelliten / Kabelbox / Digibox eines SCART-Kabels

Durch Verwenden eines SCART-Kabels können Sie die Qualität der Wiedergabe verbessern. Denken Sie daran, dass Sie einen "normalen" Antennenanschluss, wie auf der gegenüberliegenden Seite gezeigt, haben müssen. Wenn Sie ein SCART-Kabel verwenden, brauchen Sie Ihr Fernsehgerät nicht auf Ihren Videorekorder einzustellen; wählen Sie statt dessen den AV-Kanal1 durch Tastendruck ⊕ (AV-Wahl) auf der Fernbedienung, bis Sie das Signal des Videorekorders auf dem Bildschirm sehen können.

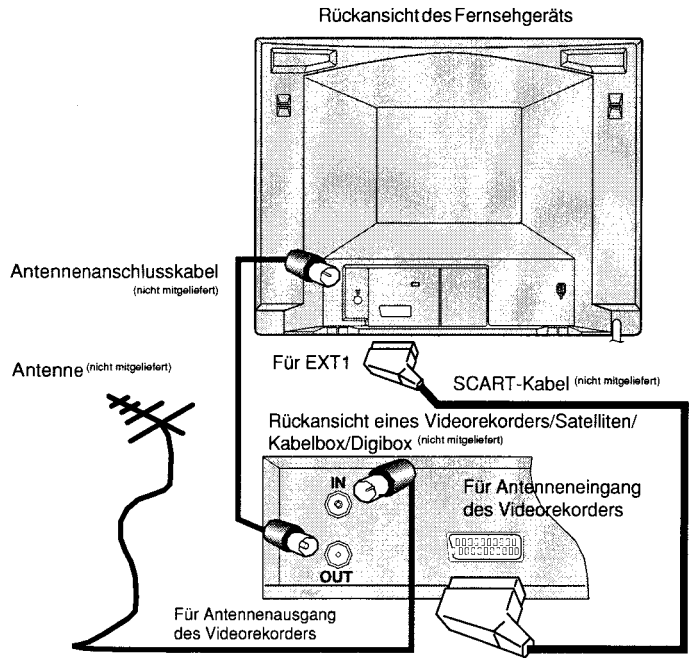

Anmerkungen:

- Sowohl Ihr Fernsehgerät als auch Ihr Videorekorder sollte nicht ans Stromnetz angeschlossen sein, wenn Verbindungskabel angeschlossen werden.
- Die Wahl des optimalen Antennentyps ist abhängig von der Position Ihres Hauses, von der Entfernung vom Übertragungspunkt und von lokalen Störfaktoren. Wenn Sie nicht über eine Antenne verfügen und nicht sicher sind, welchen Typ Sie erwerben sollten, sollten Sie sich an einen örtlichen Fachhändler wenden.

Einstellung der Fernsehkanäle

Ihr Fernsehgerät verfügt über ein automatisches Einstellungssystem, mit dem das Einrichten der Kanäle vereinfacht wird. Dieses automatische Einstellungssystem (ITS) durchsucht den gesamten Empfangsbereich in Ihrer Umgebung und speichert automatisch alle verfügbaren Kanäle von geeigneter Signalfestigkeit in der richtigen Reihenfolge.

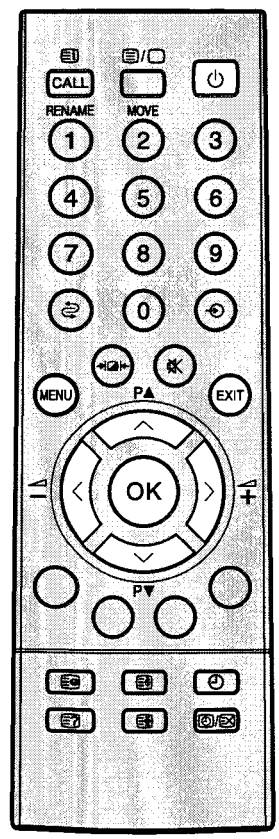

ANMERKUNG:
ITS (Autom. Einstellung):
In einigen Gebieten speichert die ITS-Funktion die Kanäle eventuell nicht in der richtigen Reihenfolge. In diesem Fall verwenden Sie die KANALAUFLISTUNG-Funktion (siehe Seite 9 der Bedienungsanleitung), um die Kanäle in der gewünschten Reihenfolge zuzuweisen.

Um ein Fernsehprogramm betrachten zu können, muss der Kanal zunächst gespeichert werden. Im folgenden Abschnitt wird dieser Vorgang beschrieben. Wenn die Antenne nicht an die Antennenbuchse ihres Fernsehgeräts angeschlossen ist, können keine Kanäle eingestellt werden.

1 Vergewissern sich, dass Ihr Fernsehgerät korrekt installiert ist.

Drücken Sie auf die Einschalttaste ⏻ - | **(Netzschalter)** auf der vorderen Konsole; der rote Bereitschaftsanzeiger leuchtet auf.

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, indem Sie auf der Fernbedienung auf die Taste ⏻ **(Bereitschaft)** drücken.

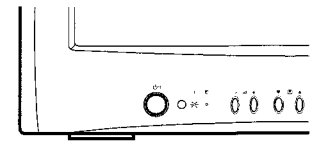

2 Sollte ein Videorekorder angeschlossen sein, vergewissern Sie sich, dass dieser eingeschaltet, und entweder das Testbild oder ein Video ausgestrahlt wird. . .

Sie werden zunächst überhaupt nichts sehen!
Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.
Drücken Sie die Taste **P▲** oder **P▼** auf Ihrer Fernbedienung, um die EINSTELLUNG-Menü auszuwählen.

- Beim ersten Einschalten erscheint vor dem Hauptsteuerungsmenü zunächst das Menü SPRACHE. Wählen Sie eine Sprache aus.

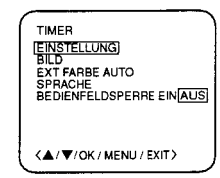

3 Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Die Bildschirmanzeige erscheint.
Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um die ITS auszuwählen.

4 Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Drücken Sie die Taste **P▲/▼** oder ◁ **+/–**, um Ihr Land auszuwählen.

5 Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**. Nun wird der **automatische Einstellungsvorgang** gestartet.

- Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld.

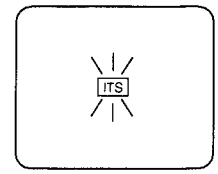

6 Der Einstellungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die Kanäle auf dem Bildschirm nicht mehr wechseln und der Ton eingeschaltet wird.

Drücken Sie jetzt die Taste **EXIT** in Folge, um das KANALAUFLISTUNG-Menü vom Bildschirm zu entfernen.

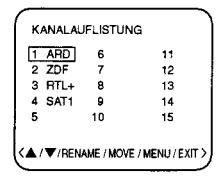

Ihr Fernsehgerät ist jetzt betriebsbereit ... Sollten bei der automatischen Einrichtung Kanäle ausgelassen worden sein, lesen Sie bitte im Abschnitt "Manuelle Einstellung" nach, wie Sie Kanäle hinzufügen können.

Kanalauflistung

Sendernamen können über das Menü KANALAUFLISTUNG wie folgt verändert oder hinzugefügt werden:

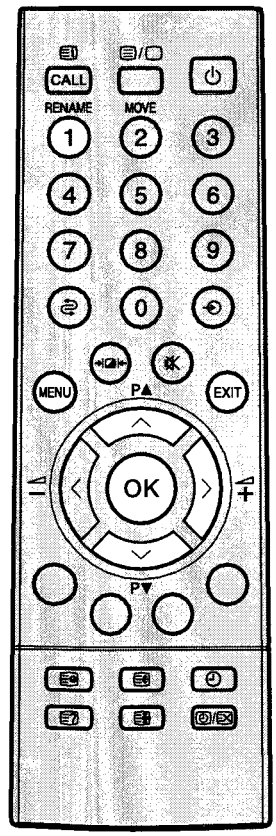

ÄNDERUNG EINES SENDERNAMENS

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.

Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Menü EINSTELLUNG auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

TIMER
EINSTELLUNG
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN AUS

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

2 Drücken Sie die Taste **P▲** oder **P▼**, um KANALAUFLISTUNG auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

EINSTELLUNG

MANUELLE EINSTELLUNG
ITS
KANALAUFLISTUNG
TELETEXTSPRACHE WEST

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

3 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um den Fernsehsender auszuwählen, der benannt werden soll.
Drücken Sie die Ziffer "1", um einen Sender umzubenennen. Das Menü SENDERNAME ÄNDERN erscheint.

KANALAUFLISTUNG

1	ARD	6	11
2	ZDF	7	12
3	RTL+	8	13
4	SAT1	9	14
5		10	15

〈▲/▼/RENAME / MOVE / MENU / EXIT〉

4 Mit den Tasten **P▲** oder **P▼** können Sie den gewünschten Buchstaben auswählen.
Drücken Sie dann **+** zur Speicherung.
Wiederholen Sie diese Schritte für den nächsten Buchstaben und drücken Sie anschließend auf **OK**.

SENDERNAME ÄNDERN

1	ARD	6	11
2	ZDF	7	12
3	RTL+	8 A	13
4	SAT1	9	14
5		10	15

〈▲/▼/+/–/OK / MENU / EXIT〉

Die Anzeige ändert sich wie folgt:

A → B → ... Z → 0 → ... 9 → · → /
␣ ← – ← +
(Leerstelle)

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die anderen Fernsehsender einzustellen.
Drücken Sie auf **EXIT**, um das Menü auf dem Bildschirm zu beenden.

In manchen Fällen werden die Kanäle nicht in der richtigen Reihenfolge angewählt. Sollte dies der Fall sein, können Sie die Positionierung eines Senders verschieben.

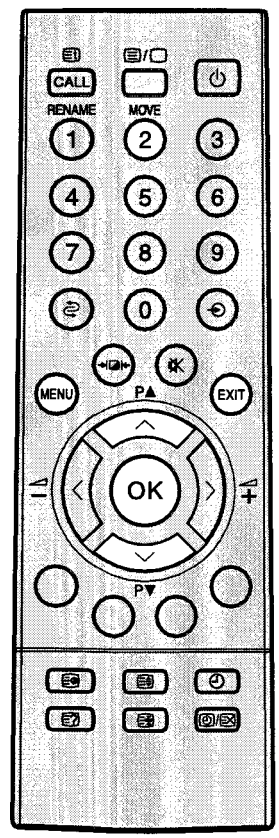

VERSCHIEBEN EINES FERNSEHSENDERS AUF EINE ANDERE KANALPOSITION

Beispiel: Verschieben des Fernsehsenders von Position 8 auf Position 9.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.

Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Menü EINSTELLUNG auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

TIMER
[EINSTELLUNG]
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN[AUS]

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

2 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um KANALAUFLISTUNG auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

EINSTELLUNG

MANUELLE EINSTELLUNG
ITS
[KANALAUFLISTUNG]
TELETEXTSPRACHE WEST

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

3 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um den Fernsehsender auszuwählen, der verschoben werden soll.

KANALAUFLISTUNG

1 ARD	6	11
2 ZDF	7	12
3 RTL+	[8]	13
4 SAT1	9	14
5	10	15

〈▲/▼/RENAME / MOVE / MENU / EXIT〉

4 Drücken Sie die Ziffer "2", um einen Sender zu verschieben. Das Menü KANAL VERSCHIEBEN erscheint.

KANAL VERSCHIEBEN [8]

1 ARD	6	11
2 ZDF	7	12
3 RTL+	[8]	13
4 SAT1	9	14
5	10	15

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

5 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um die Positionsnummer auszuwählen, auf die der ausgewählte Fernsehsender verschoben werden soll. Drücken Sie anschließend auf **OK** zur Speicherung.

KANAL VERSCHIEBEN [8]

1 ARD	6	11
2 ZDF	7	12
3 RTL+	8	13
4 SAT1	[9]	14
5	10	15

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um die anderen Fernsehsender einzustellen.

Drücken Sie auf **EXIT**, um das Menü auf dem Bildschirm zu beenden.

Manuelle Einstellung

In Regionen, in denen der Fernsehempfang nicht optimal ist, kann die automatische Einstellung nicht nach dem stärksten Ausstrahlungssignal eingerichtet werden. Wenn Sie mit der automatischen Einstellung nicht zufrieden sind, können Sie Ihr Fernsehgerät auch manuell einstellen, um das bestmögliche Bild und optimalen Ton zu empfangen.

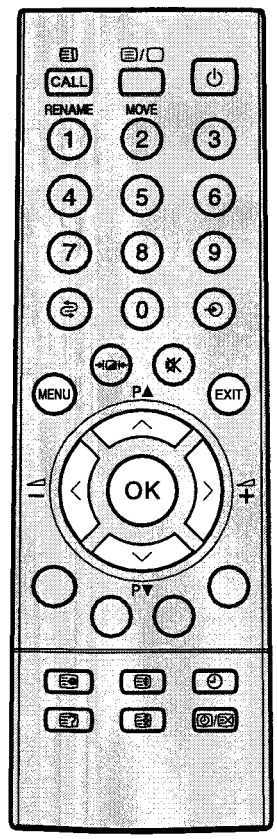

1 Wählen Sie den gewünschten Kanalspeicherplatz für ein bestimmtes Programm mit Hilfe von **P▲** oder **P▼** aus.

Drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung.

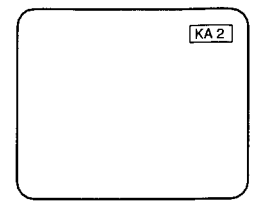

2 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Menü EINSTELLUNG auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

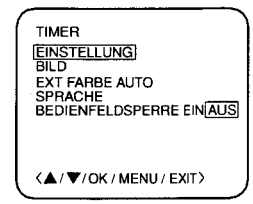

3 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um MANUELLE EINSTELLUNG auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

4 Drücken Sie ◿ +, um das Wellenband nach oben, bzw. ◿ –, um es nach unten zu durchsuchen.

Jedes Mal, wenn eine Station gefunden wird, wird die Suche automatisch abgebrochen.

- Wenn das Bild deutlicher sein soll, drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Fine Tuning aufzurufen.
- Drücken Sie auf ◿ + oder ◿ –, um fortzufahren, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

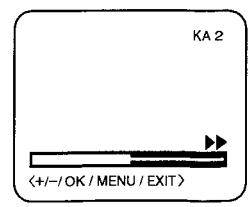

5 Drücken Sie auf **OK**, um den gefundenen Sender zu speichern.

Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um den gewünschten Kanalspeicherplatz auszuwählen, (1 ~ 100).

Drücken Sie **OK**, um die Kanalzahl zu speichern.

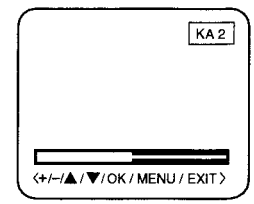

6 Wiederholen Sie die Schritte 4 - 5 für das Einstellen weiterer Kanäle.

Drücken Sie Taste **EXIT,** um das Menü MANUELLE EINSTELLUNG auszublenden.

EINEN KANAL AUSLASSEN:
Wenn Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entschließen, beim Programmwechsel mit **P▲** oder **P▼** einen Kanal zu überspringen, wählen Sie den Kanal bei Schritt 5 aus und lassen Sie diesen Kanal aufblinken, indem Sie auf der Fernbedienung ◿ + oder ◿ – drücken.

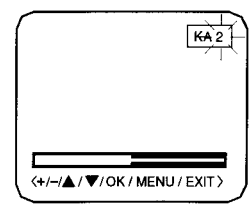

- Die Nummer des Kanalspeicherplatzes blinkt, wenn für diesen Kanal "Überspringen" ausgewählt wird.

  Wenn die Funktion "Überspringen" rückgängig gemacht werden soll, wählen Sie den entsprechenden Kanal aus und drücken Sie bei Schritt 5 erneut die Taste ◿ + oder ◿ –. Der Kanalspeicherplatz hört auf zu blinken.

Bedienen Ihres Fernsehgeräts

Auf den folgenden zwei Seiten werden die Grundfunktionen Ihres Fernsehgeräts detailliert erklärt: Bereitschaft, Kanalwechsel und Lautstärkeregelung.

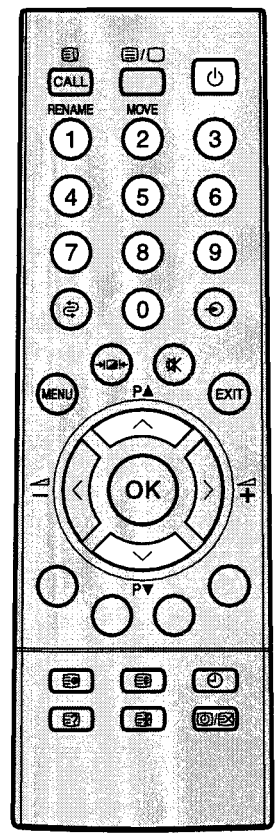

1 Drücken Sie auf die Einschalttaste ⏻ - | **(Hauptschalter)** auf der vorderen Konsole; der rote Bereitschaftsanzeiger leuchtet auf. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, indem Sie auf die Fernbedienungstaste ⏻ **(Bereitschafts)** drücken.

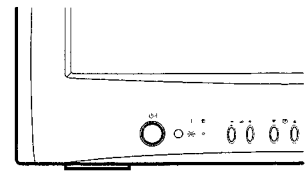

2 Wenn Sie die ⏻ **(Bereitschafts)**-Taste auf der Fernbedienung betätigen, ist das Gerät nicht völlig ausgeschaltet, sondern befindet sich lediglich im Bereitschaftsmodus. Um das Fernsehgerät völlig auszuschalten, drücken Sie die ⏻ - | **(Hauptschalter)**-Taste und ziehen Sie den Netzstecker.

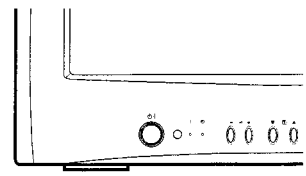

3 Treffen Sie eine Kanalauswahl durch Drücken der **nummerierten Tasten**.
Drücken Sie zwei nummerierte Tasten für eine zweistellige Kanalauswahl. Für den Kanal **3** drücken Sie die Nummerntaste **3**, für Kanal **25** die Tastenkombination **2 5.**
Wenn Kanäle in Folge ausgewählt werden sollen, drücken Sie die Taste **P▲** oder **P▼**, z. B. Für 1, 2, 3, 4 usw.
- In der oberen rechten Bildschirmecke erscheint die Speicherplatznummer des ausgewählten Kanals.

Verwenden Sie die ⏻ (Bereitschaft)-Taste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät aus dem Bereitschaftsmodus in den Bedienungsmodus zu versetzen.

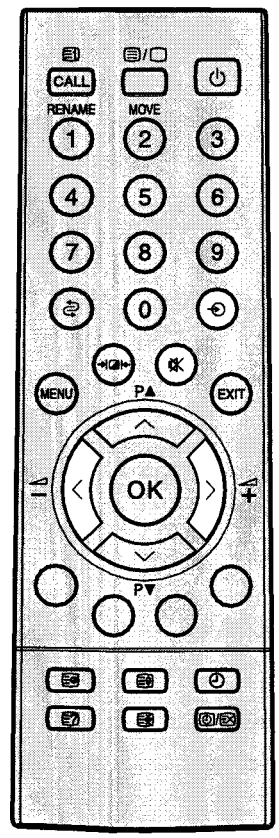

1 Wenn Sie einen Videorekorder, Satellitenempfänger, DVD-Player oder eine Spielkonsole besitzen, können Sie diese mit Hilfe eines SCART-Kabels an Ihr Fernsehgerät anschließen.

Für eine Ansicht der bereits mit einem SCART-Kabel an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Geräte, drücken Sie die ⊕ **(AV-Wahl)**-Taste, bis EXT1 oder EXT2 auf Ihrem Bildschirm erscheinen.

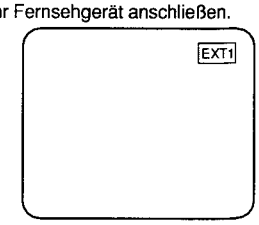

Um zu den Fernsehkanälen zurückzukehren, drücken Sie die ⊕ **(AV-Wahl)**-Taste, bis ein nummerierter Fernsehkanal auf dem Bildschirm erscheint.

2 Drücken Sie die Taste ◿ +/– zur Lautstärkeregelung.

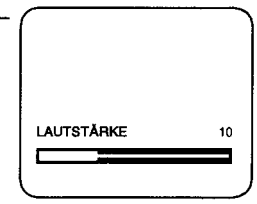

3 Drücken Sie die Taste 🔇 **(Stumm)**, um den Ton auszuschalten.

- Wenn der Ton ausgeschaltet ist, erscheint der Schriftzug TON AUS auf dem Bildschirm.

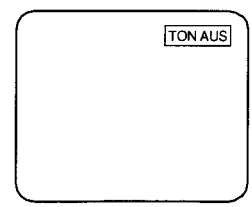

Der Ton wird wieder eingeschaltet, wenn Sie ein zweites Mal die Taste 🔇 **(Stumm)** oder die Taste ◿ +/– drücken.

Bildeinstellung

Die Bildeinstellungen sind vom Hersteller unter optimalen Empfangsbedingungen vorgenommen worden, allerdings können in Ihrem Empfangsbereich andere Bedingungen herrschen. Warten Sie einige Minuten bis das Gerät aufgewärmt ist, bevor Sie Änderungen an den Standardeinstellungen vornehmen.

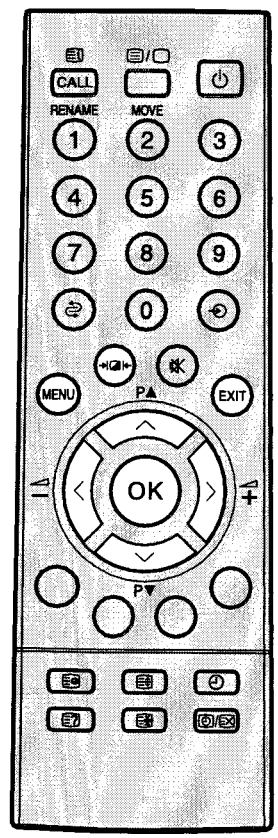

ANMERKUNG:
Sollten Sie die Bildsteuerungen auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen wollen (BILD-1/BILD-2/BILD-3), drücken Sie die ⇥◪⇤-Taste zur Auswahl des besten Bildkontrasts.

Falls die Bildwiedergabe nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie mit Hilfe der Fernbedienung folgende Änderungen vornehmen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.

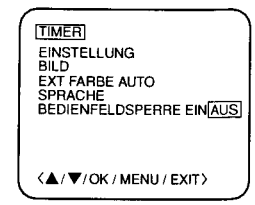

2 Drücken Sie die Taste **P▲** oder **P▼**, um das BILD menü auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um eine Einstellungsanzeige auszuwählen.

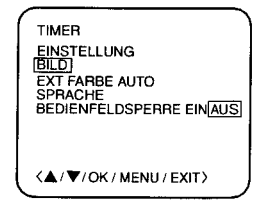

3 Drücken Sie die Taste **P▲**, um die Anzeige Helligkeit, Kontrast, Farbe oder Bildschärfe auszuwählen. (Es wird ein getöntes Menü angezeigt, wenn ein NTSC-Signal über SCART empfangen wird.)

Drücken Sie die Taste ◿ +/– zur Einstellung.

- Tagsüber erscheint das Bild am schärfsten, wenn Sie den Kontrast steigern. Am Abend (wenn die Umgebung dunkler ist) wird die größte Bildschärfe durch Reduzieren des Kontrasts erzielt.

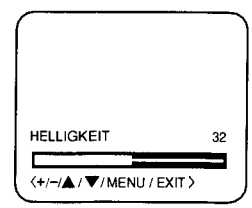

4 Drücken Sie jetzt die Taste **EXIT**, um das Bildmenü auszublenden.

- Wenn Sie innerhalb einer Minute keine Änderungen vornehmen, wird das Menü automatisch ausgeblendet.

Bildeinstellung:
Der beste Bildkontrast kann durch wiederholtes Drücken der ⇥◪⇤ (Lichtanpassung)-Taste ausgewählt werden.

BILD-M (Benutzereinstellungen) → BILD-1 → BILD-2 → BILD-3

Bildschirminformationen

Die Bildschirmaufruffunktion (CALL) lässt Sie mit einem Blick erkennen, welcher Kanal gegenwärtig ausgewählt ist.

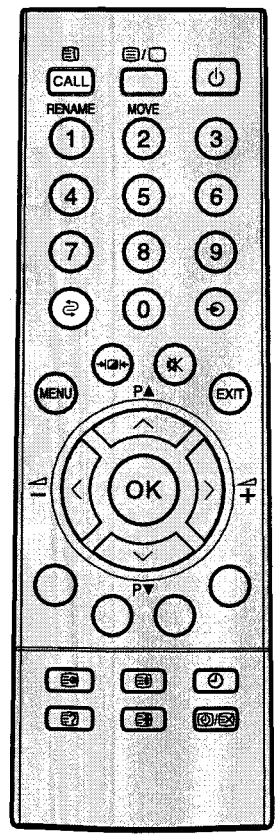

1 Drücken Sie die **CALL** -Taste auf der Fernbedienung und der aktuelle Kanal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2 Drücken Sie ein zweites Mal **CALL** , um den Kanal verschwinden zu lassen.

- Der auf dem Bildschirm angezeigte Speicherplatz des Kanals, der durch CALL aufgerufen wurde, wird erst dann wieder ausgeblendet, wenn Sie erneut die **CALL** -Taste drücken.

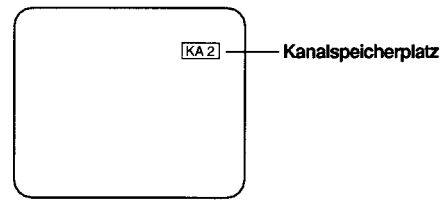

Vorherige Programmfunktion:

Mit Hilfe der -Taste können Sie zwischen dem vorigen und dem aktuellen Kanal hin- und zurückwechseln.

Einstellen der Bedienfeldsperre

Wenn Sie die Bedienfeldsperre im Menü auf EIN stellen, können weder Lautstärke noch Kanalwechsel am Fernsehgerät direkt vorgenommen werden.
(Der Schriftzug BEDIENFELDSPERRE wird auf dem Bildschirm blinken, wenn die Tasten **P▲/P▼** oder ◿ +/◿ – am Gerät gedrückt werden.)

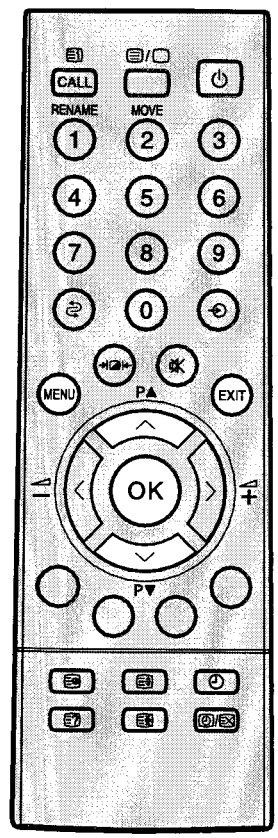

1 Drücken Sie auf die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.

TIMER
EINSTELLUNG
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN AUS
〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

2 Drücken Sie die Taste **P▲** oder **P▼**, um das Menü BEDIENFELDSPERRE EIN/ AUS auszuwählen.

TIMER
EINSTELLUNG
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN AUS
〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

3 Drücken Sie **OK**, um EIN oder AUS auszuwählen.

TIMER
EINSTELLUNG
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN AUS
〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

4 Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Bildmenü auszublenden.

EXT Farbeinstellung

EXT Farbeinstellung
Wenn an dem Fernsehgerät externe Geräte angeschlossen werden, kann es vorkommen, dass das Bild schwarzweiß erscheint. Dies kann durch Auswählen der Funktion EXT FARBE wie folgt korrigiert werden:

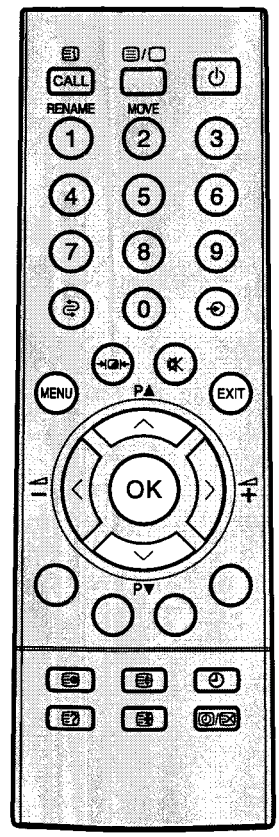

1 Drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung. Die Bildschirmanzeige erscheint.

Drücken Sie die Taste **P ▲** oder **P ▼**, um das Menü EXT FARBE auszuwählen.

TIMER
EINSTELLUNG
BILD
EXT FARBE AUTO
SPRACHE
BEDIENFELDSPERRE EIN AUS

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

2 Drücken Sie **OK**, um eine der Farboptionen AUTO/PAL/ NTSC4.43/NTSC3.58 auszuwählen.

• I. d. R. sollten Sie die AUTO-Option auswählen.

3 Drücken Sie **EXIT**, um das Menü vom Bildschirm zu entfernen.

Timerfunktionen

Mit Hilfe der Timerfunktion EIN können Sie Ihr Fernsehgerät nach einer vorausgewählten Zeit und auf einem bestimmten Kanal einschalten (bis zu 12 Stunden und 59 Minuten im Voraus). Zudem ermöglicht Ihnen die Timerfunktion AUS, Ihr Fernsehgerät nach einer vorausbestimmten Zeit wieder auszuschalten. Die Timerfunktion AUS kann in Verbindung mit der Timerfunktion EIN festgelegt werden.

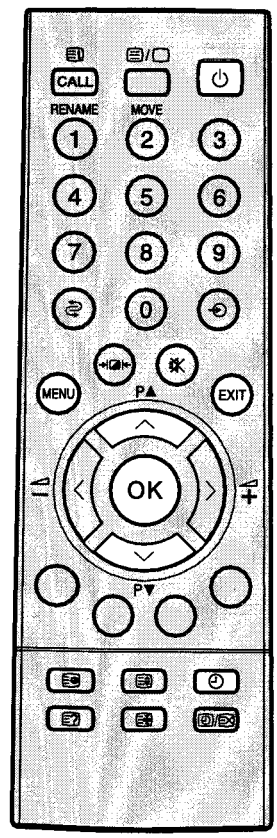

ANMERKUNG:
Auf das Menü EIN-/AUS-Timer (Schritt 2) kann auch zugegriffen werden, wenn Sie während dem Fernsehen die Taste drücken.

1 Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die Taste **MENU**.

Die Bildschirmanzeige erscheint.

Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um TIMER zu wählen.

Drücken Sie auf **OK**.

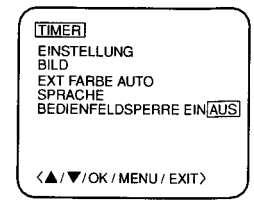

2 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um EIN-TIMER zu wählen.

Drücken Sie auf **OK**.

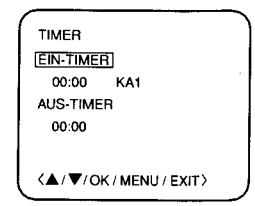

3 Drücken Sie **P▲**, um die Uhrzeit in Stunden und Minuten einzugeben, nach der Sie Ihr Fernsehgerät automatisch einschalten wollen.

- Für schnellen Zeitvorlauf im zehn-Minuten-Takt, halten Sie die Taste **P▲** gedrückt.

Drücken Sie auf **OK**.

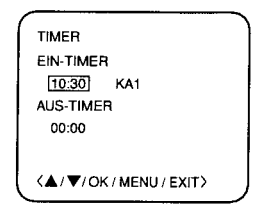

4 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um den Kanal auszuwählen, der beim Einschalten erscheinen soll.

Drücken Sie auf **OK** und die Taste **EXIT**.

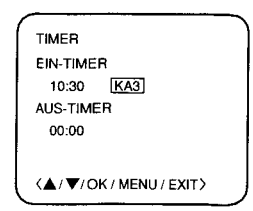

Die gelbe EIN-TIMER-Anzeige leuchtet.

Wenn Sie den AUS-TIMER einstellen möchten, drücken Sie P▲ oder P▼, um in Schritt 2 den AUS-TIMER auszuwählen.

Drücken Sie die Taste ⏻ (Bereitschaft), um Ihr Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus zu versetzen. Schalten Sie das Gerät NICHT am ⏻-| (Hauptschalter)-Schalter des Fernsehgeräts aus.

Sprachauswahl/Auswahl Teletextsprache

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Sprache der Bildschirmanzeige auszuwählen.

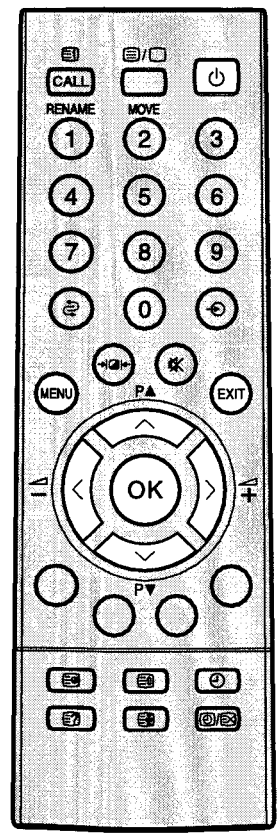

1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät korrekt installiert ist.

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mit Hilfe der ⏻ - | -Einschalttaste **(Hauptschalter)** auf dem vorderen Bedienfeld ein und drücken Sie die ⏻ **(Bereitschaft)** -Taste auf der Fernbedienung.

2 Drücken Sie die Taste **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint die Bildschirmanzeige.
Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Menü LANGUAGE (SPRACHE) auszuwählen.
Drücken Sie auf **OK**, um die LANGUAGE (SPRACHE) auszuwählen.

ON/OFF TIMER
SETUP
PICTURE
EXT COLOUR AUTO
LANGUAGE
PANEL LOCK ON OFF

PRESS : ▲/▼/OK/MENU/EXIT

- Die Bildschirmanzeige wird nur beim ersten Einschalten des Fernsehgeräts übersprungen, um sofort die Sprachauswahl anzuzeigen. Dies ist kein Systemfehler, bitte wählen Sie die gewünschte Sprache zuerst aus.

3 Drücken Sie die Taste **P▲ / P▼** oder ◿ **+ / −** , um die gewünschte Sprache auszuwählen.

SPRACHE

ENGLISH	NEDERLANDS
DEUTSCH	SVENSKA
FRANÇAIS	ENGELSK
ITALIANO	NORSK
ESPAÑOL	SUOMI
PORTUGUÊS	POLSKI

〈+/−/▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

- Die zweite Sprachenliste wird dadurch aufgerufen, dass man an der Position POLSKI **P▼** drückt.

Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellung zu speichern.

Drücken Sie auf **EXIT**, um die Anzeige auszublenden.

DIL

TÜRKÇE	SRPSKI
MAGYAR	БЪЛГАРСКИ
SLOVENSKY	ROMANA
ČESKY	SLOVENSKO
РУССКИЙ	HRVATSKI
ΑΓΓΛΙΚΑ	

〈+/−/▲/▼/OK/MENU/EXIT〉

AUSWAHL TELETEXTSPRACHE

Teletext-Sprachen können wie folgt ausgewählt werden:

1 Drücken Sie die Taste **MENU**, danach **P▲** oder **P▼**, um das Menü EINSTELLUNG auszuwählen.
Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

2 Drücken Sie **P▲** oder **P▼**, um das Menü TELETEXTSPRACHE auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **OK**, um gemäß Ihres Landes WEST oder OST (EAST) auszuwählen.
Drücken Sie auf **EXIT**, um die Anzeige auszublenden.

EINSTELLUNG

MANUELLE EINSTELLUNG
ITS
KANALAUFLISTUNG
TELETEXTSPRACHE WEST

〈▲/▼/OK / MENU / EXIT〉

Videotext

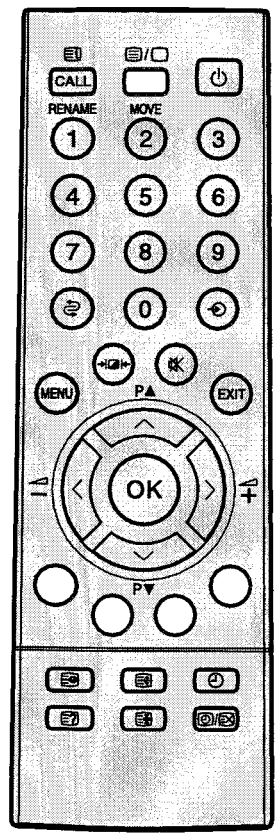

Videotext ist ein Informationsmagazin der Fernsehanstalten. Ein breites Spektrum an Informationen, z. B. Nachrichten, Wetter, Finanz- und Reiseinformationen, stehen zur Auswahl. Videotext wird i. d. R. ausgestrahlt, sobald eine Fernsehstation auf Sendung geht. Zusätzlich zu Videotext ist in Ihrem Fernsehgerät auch Toptext integriert. Mit Hilfe der **vier farbigen Toptext-**Tasten können Sie schnell und einfach durch die Videotextseiten navigieren.

1 Drücken Sie die Taste ▤/▢ für Videotext **(text/mix/tv).**

Einmal .... nur Text.
Zweimal ....Text und Fernsehbild.
Dreimal .... nur Fernsehbild.

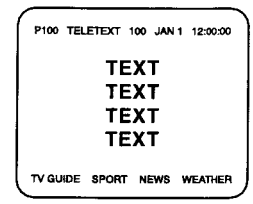

2 Eine Indexseite wird angezeigt. Die oberste und unterste Zeile der Seite kann wie folgt aussehen:

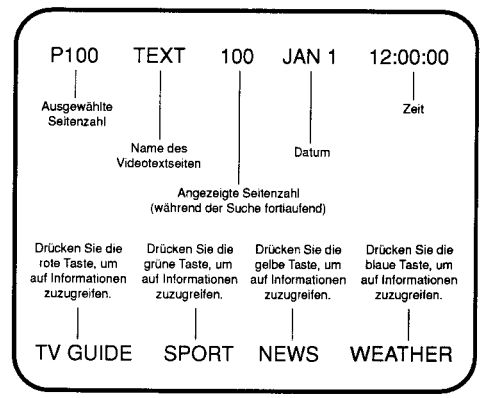

Der Videotext enthält auch Untertitel, die für viele Programme verfügbar sind.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer Fernsehzeitschrift.

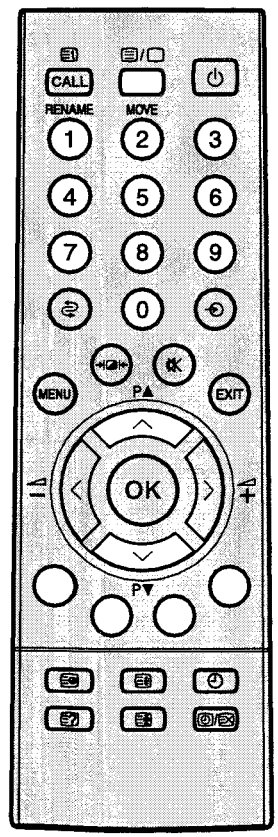

Wenn Sie Inhalte von Videotextseiten vergrössern möchten oder das Fernsehprogramm weiter verfolgen möchten während die Textseite gesucht wird, gehen Sie wie folgt vor:.

1 Drücken Sie die Taste ⧉/▢ für Videotext **(text/mix/tv)**.

Einmal .... nur Text.
Zweimal ....Text und Fernsehbild.
Dreimal .... nur Fernsehbild.

Um zur normalen TV-Darstellung zurückzukehren, drücken Sie ⧉/▢ **(text/mix/tv)**.

2 Alle Videotextseiten haben dreistellige Seitenzahlen. Um z. B. Seite 100 auszuwählen, drücken Sie die Zahlen **1** dann **0** dann **0**. Wenn Sie versehentlich eine falsche Zahl gedrückt haben, beenden Sie die Sequenz mit beliebigen Zahlen und geben Sie die richtige Zahl erneut ein.

Drücken Sie **P▲ (Seite)** oder **P▼ (Seite)**, um jeweils eine Seitennummer vor oder zurück zu blättern.

- Mit Hilfe der **vier farbigen Toptext-Tasten** können Sie sich schneller und einfacher innerhalb der Videotextdienste bewegen.

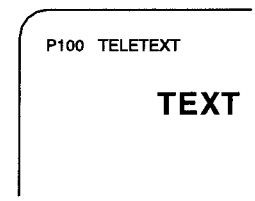

3 Drücken Sie die ⧉/▢ -Taste **(text/mix/tv)**, bis das Fernsehbild angezeigt wird, um von einer Videoseite zur anderen umzuschalten.

Wählen Sie einen anderen Fernsehkanal aus.

Drücken Sie die Taste ⧉/▢ **(text/mix/tv)**, um zum Videotext zurückzukehren.

Videotext

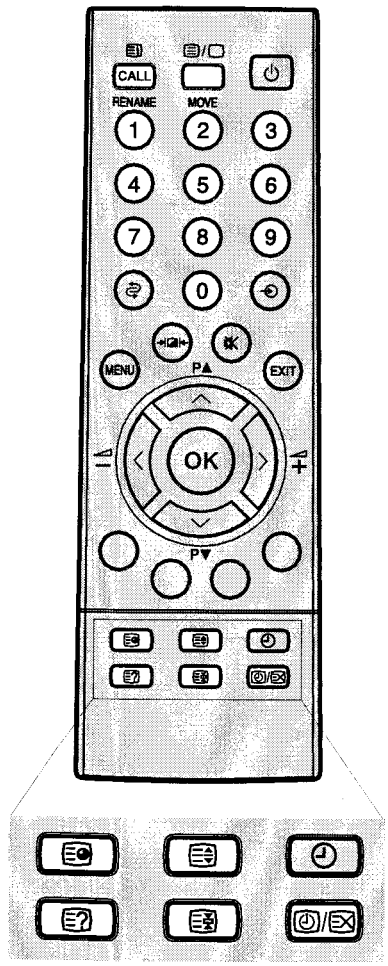

Einige Videotextseiten enthalten zu viele Informationen, als dass sie auf einer einzelnen Seite angezeigt werden können. In diesem Fall werden untergeordnete Seiten übertragen. Untergeordnete Seiten sind durch weitere Nummerierungssequenzen gekennzeichnet, z. B. 1/3, wobei die erste Ziffer die untergeordnete Seitenzahl angibt und die zweite Ziffer die Anzahl der verfügbaren untergeordneten Seiten.

1 Drücken Sie die Taste **HOLD (Halten)**, um eine Seite einzufrieren.

- Das Halten-Symbol wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms eingeblendet.
  Drücken Sie die Taste **(Halten)** ein zweites Mal, und die Seite wird wieder freigegeben.
- Seiten und Unterseiten werden der Reihe nach mit einer angemessenen Pause ausgestrahlt, damit Zeit zum Lesen bleibt. Sie können eine Seite, die Sie besonders interessiert, einfrieren und damit auf dem Bildschirm halten.
  Die Informationen werden **nicht** aktualisiert, wenn eine Seite oder Unterseite mit **halten** gehalten wird.
- Darüber hinaus verpassen Sie alle Unterseiten, die ausgestrahlt werden, während Sie die **(Halten)**-Funktion verwenden.

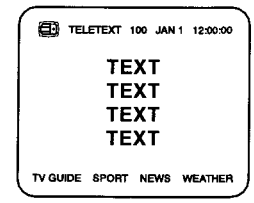

2 Drücken Sie auf **(Untergeordnete Seite)**, um eine untergeordnete Seite zu betrachten. Auf dem Bildschirm erscheinen vier Gedankenstriche. Wenn Sie keine Zahlenfolge eingeben, können diese wieder durch Drücken auf **(Untergeordnete Seite)** ausgeblendet werden.
Wählen Sie die Seitenzahl der gewünschten untergeordneten Seite aus, z. B. Seitennummer 2. Geben Sie die gewünschte Seitennummer durch Drücken der Direkteingabetasten **0 0 0 2** ein.

- Untergeordnete Seiten können nur durch eine vierstellige Zahlenfolge angesteuert werden. Die aktuell angezeigte untergeordnete Seite wird so lange auf dem Bildschirm angezeigt, bis die von Ihnen neu ausgewählte Seite übertragen wird. Die Seite wird beim Eintreffen der neuen Informationen aktualisiert, z. B. eine Seite mit Aktienkursen.

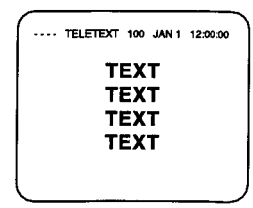

Drücken Sie die Taste **CALL** **(Index)**, um zur Indexseite zurückzukehren.

3 Die aktuelle Uhrzeit (über Videotext) kann durch Drücken der Tasten **(Zeit/Text Löschen)** auf dem Bildschirm angezeigt werden, auch wenn das Gerät im normalen Fernsehmodus ist.

- Außerdem wird der aktuelle Videotextbereich und –Dienst angezeigt.

Wenn Sie Inhalte von Videotextseiten vergrössern möchten oder das Fernsehprogramm weiter verfolgen möchten, während die Textseite gesucht wird, gehen Sie wie folgt vor:

1 Drücken Sie die Taste **(Vollbild / oben / unten)**, um die Symbole auf dem Bildschirm zu vergrößern.
1. Tastendruck .... Ansicht des Seitenanfangs.
2. Tastendruck .... Ansicht des Seitenendes.
3. Tastendruck .... Zurück zur Seitenvollansicht (in normaler Textgröße).

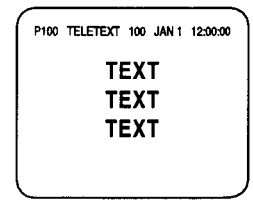

2 Drücken Sie die Tasten **(Zeit/Text Löschen)** und geben Sie dann die gewünschte Seitenzahl ein.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie das Fernsehbild sehen, während die gewählte Seite gesucht wird. Sobald diese gefunden ist, wird die Seitenzahl im linken oberen Bereich des Fernsehbilds angezeigt.

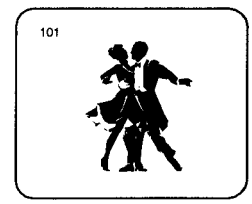

Drücken Sie die Taste **(text/mix/tv)**, um die ausgewählte Seite zu betrachten.

3 Drücken Sie die Taste **Zeigen (Reveal)**, um verdeckten Text anzuzeigen.

Einige Seiten enthalten verdeckten Text, z. B. eine Quizseite mit verborgenen Antworten.

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren

Symptom	Ursache	Lösung
Die Netzbetriebsanzeige leuchtet nicht.	Ist Ihr Fernsehgerät an das Stromnetz angeschlossen?	Schließen Sie das Stromkabel des Fernsehgeräts an einer Netzsteckdose an.
	Ist der Hauptschalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts ausgeschaltet?	Drücken Sie den ⏻ - | -Hauptschalter.
Kein Bild, kein Ton.	Ist Ihr Fernsehgerät an das Stromnetz angeschlossen?	Schließen Sie das Stromkabel des Fernsehgeräts an einer Netzsteckdose an.
	Ist das Antennenkabel nicht angeschlossen oder beschädigt?	Überprüfen Sie den Anschluss des Antennenkabels auf fehlerhafte Drähte und ersetzen Sie ggf. das Antennenkabel.
	Der Fernsehsender könnte ausgefallen sein.	Probieren Sie andere Sendestationen, falls diese ein stärkeres Signal aussenden,oder versetzen Sie die Antenne, um einen maximalen Abstand zu möglichen Störungsquellen zu erreichen.
	Ist der Hauptschalter auf der Vorderseite des Fernsehgeräts ausgeschaltet?	Schalten Sie den ⏻ - | Hauptschalter ein.
	Haben Sie die Taste 🔇 (Stumm) gedrückt, oder ist die Lautstärke minimiert?	Drücken Sie noch einmal die Taste 🔇 (Stumm) oder steigern Sie die Lautstärke mit Hilfe des ◿ + -Reglers.
Kanäle 8 bis 100 können nicht ausgewählt werden.	Hat das Gerät während der ersten Einstellung nicht genügend Kanäle finden können, um diese Speicherplätze zu besetzen?	Falls ein Fernsehsender übersprungen worden ist, versuchen Sie, die automatische Einstellung (wie auf Seite 6 beschrieben) zu wiederholen.

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren

Symptom	Ursache	Lösung
Schlechte oder gar keine Farbwiedergabe.	Antennen- oder Verbindungskabel ist nicht angeschlossen, das Kabel ist beschädigt oder unbrauchbar?	Überprüfen Sie alle Antennenanschlüsse auf beschädigte oder fehlerhafte Drähte. Ersetzen Sie ggf. die Kabel.
	Es wurde keine Farbeinstellung durchgeführt?	Nehmen Sie eine Farbeinstellung vor.
Kein Teletext oder fremde Schriftzeichen auf dem Bildschirm.	Der Antennenanschluss ist fehlerhaft oder der Fernsehsender hat Übertragungsschwierigkeiten?	Überprüfen Sie alle Antennenanschlüsse auf beschädigte Drähte oder probieren Sie einen anderen Kanal aus.
	Eine gute Textanzeige hängt von einem guten, starken Sendesignal ab.	Hierfür könnte eine Dach- oder Zimmerantenne von Nöten sein.
Fernbedienung funktioniert nicht oder funktioniert unzuverlässig.	Schwache oder leere Batterien.	Ersetzen Sie die Batterien.
	Batterien sind nicht korrekt eingelegt?	Setzen Sie die Batterien korrekt ein.
Videoaufzeichnungen können nicht wiedergegeben werden.	Das Videogerät war während der automatischen Einstellung nicht angeschaltet und daher konnte das Fernsehgerät nicht die Videofrequenz finden?	Vor dem Neustart des automatischen Einstellungsvorgang sollten Sie sicherstellen, dass das Videogerät eingeschaltet und das Testbild gesendet wird.

Spezifikationen

Fernsehgerät

Bildschirm	21 Zoll (54,5 cm sichtbares Bild) diagonal gemessen 90 Grad Deflektionswinkel
Farbsystem	PAL
Vordere Videoeingabe	RCA
Vordere Audioeingabe	RCA
Weitere Buchsen	Kopfhörer
Externe Antenne	75 Ohm DIN Typ
SCART-Buchse	21 PIN
Lautsprecher	1,5" x 2,7" Zoll Permanent Magnet Dynamic Lautsprecher
Normale Impedanz	8 ohms
Lautstärke	5,0W

Allgemein

Stromversorgung	Wechselstrom 230-240V 50 Hz
Stromverbrauch	60 W (3 W in Bereitschaft)
Betriebstemperatur	5˚C ~ 40˚C
Dimensionen	506,5(B) x 484(T) x 464(H)
Gewicht	21,0 kg (ohne Zubehör)
Zubehör	Fernbedienung Fernbedienungsbatterien (2 x UM-4/AAA/IEC R03 1.5V)

Gewicht und Dimensionen sind ungefähre Angaben. Da wir ständig bestrebt sind, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen sowie Designeinzelheiten ohne vorherige Benachrichtigung zu verändern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

i) Brand;
ii) Erdbeben;
iii) Unfallschaden;
iv) absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
vii) jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
viii) jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;

Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Ummständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

WARNUNG! LASSEN SIE DAHER DEN FERNSEHER NIEMALS MIT STANDBILD EINGESCHALTET

Wenn durch VIDEOTEXT, SENDERLOGOS, COMPUTER-ANZEIGEN, VIDEO-SPIELE, BILDSCHIRMMENÜS u. a. erzeugte Standbilder für einen längeren Zeitraum auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden, können diese Bilder unter Umständen dauerhaft eingebrannt werden.
Wenn Sie mit Ihrem Fernsehgerät stehende Bilder mit einem überlagerten Standbild anzeigen, wie z B. Programmlogos eines Fernsehsenders, sollten Sie immer die Einstellungen für Helligkeit UND Kontrast verringern.

PFLEGE und Entsorgung

Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses...
Schalten Sie den Strom ab und reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, **keine** Markenpolituren und -Lösungsmittel zur Reinigung des Bildschirms oder des Gehäuses zu verwenden, denn dies könnte Schäden hervorrufen.

Entsorgung...
Wenn das Gerät seine Lebensdauer überschritten hat, entsorgen Sie es bitte gemäß den Bestimmungen der Gemeindeverwaltung oder in einem Recycling-Zentrum.

Druck: Schaltungsdienst Lange, Berlin (GERMANY)